


# OTS®PULSE

---

## POUR FERMER



1. Rangez vos affaires dans le casier

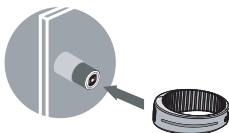


2. Poussez le bouton-poignée avec votre carte ou votre bracelet



3. Casier Verrouillé

---

## POUR OUVRIR

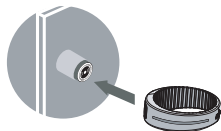

1. Poussez le bouton-poignée avec votre carte ou votre bracelet



2. Casier Déverrouillé



3. Retirez vos affaires